


取扱説明書

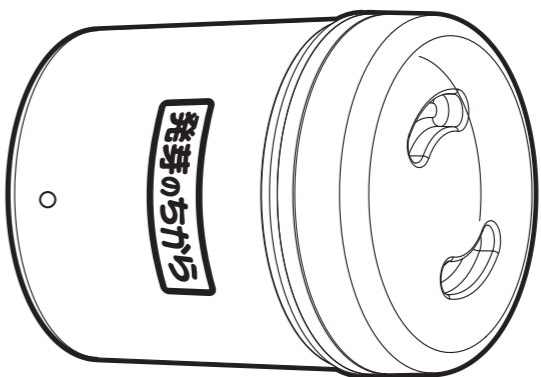

- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。
- ・本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容について、誤りや記載漏れなどお気づきの点がありましたら、お手数ですが当社までご連絡ください。

保証書

本書は、保証規定により無償修理をお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。

品番	YC101G
お買い上げ月	年 月 日
保証期間	本体・1年間
お名前	
ご住所	
電話番号	
販売店名	

- 保証規定
1. 左記記載の保証期間において、取扱説明書・本体・使用ラベルなどの注意書にしたがった正常なで使用状態のもとで万一発生した故障については保証規定により無償修理いたします。
  2. 保証期間に無償修理をお受けになる場合は、保証書を本体に添えてご依頼ください。
  3. 保証書を本体に添えてご依頼となります。本書のご提示がない場合。
    - ・本書にお買い上げの年月日・販売店名の記入がない場合。また字句を書き換えられた場合。
    - ・お取扱方法が不適当なために生じた故障の場合。
    - ・当社の指定者以外の手により修理・故障された部分の処理が不適当であった場合。
    - ・故障の原因が本製品以外の、他の機器にある場合。
  4. 保証期間が切れますと修理は有償となりますが、引続き責任を持って修理させていただきます。なお、本製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後6年です。
  5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

MEMO

お願い

※本書は保証規定に基づき無償修理をお約束するものです。したがって、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点がある場合は、お買い上げの販売店もしくは日本ニーター株式会社にお問い合わせください。

※本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

日本ニーター株式会社

602A50301

〒140-0013 東京都品川区南大井6-26-2 大森ビルポートC館 1F  
http://kneader.jp

安全上の注意 (つづき)

⚠ 警告	
水につけたり、水をかけたりしないでください。 ショート・感電の恐れがあります。	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。 やけど・感電・怪我をする恐れがあります。
電源コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。 重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
めれた手で製品を使用しないでください。 ショート・感電の恐れがあります。	交流100V以外では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。

アフターサービスについて

修理・お取り扱い・部品の購入などについてのご相談は、当社サポートデスクまでお問い合わせください。

- 保証期間について  
保証期間は、お買い上げから1年間です。
  - ・保証期間中の修理  
保証書の記載内容により、当社サポートデスクで対応致します。
  - ・保証期間後の修理  
修理すれば使用できる製品は、お客様のご要望により、有償にて修理致します。

- 補修用性能部品の保有期間  
当社は、本製品の補修用性能部品※を製造打ち切り後、6年間保有しています。  
※性能部品：その製品の機能を維持するために必要な部品です。

〈当社サポートデスク〉  
 ・電話番号：0120-481-484 (フリーダイヤル)  
 ※受付時間：10:00～17:00 月～金曜日(土・日曜、祝日、弊社休業日を除く)  
 ・ホームページ：http://kneader.jp

下の枠内に、お買い上げいただいた日付を記入しておいてください。

購入年月日	年 月 日
-------	-------

安全上の注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害を未然に防止するため、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

- 本書で使用しているマークについて  
本書で使用しているマーク(絵表示)と意味は、次の通りです。

<b>警告</b>	取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。製品本体に具体的な注意(左図の場合は感電注意)が描かれています。
<b>注意</b>	取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性があります。	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は差込みプラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。
分解禁止	修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 発火したり、異常作動して怪我をすることがあります。	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。


※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

- 取り扱いについて

⚠ 警告	
分解禁止	修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 発火したり、異常作動して怪我をすることがあります。


⚠ 注意	
プラグを持って抜く	差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。
禁止	不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。 火災の原因となります。
プラグを抜く	使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜いてください。 やけどや怪我、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。
禁止	玄米、水以外のものを入れないでください。 腐食したりする恐れがあります。
禁止	使用中は本体の内側に触れないでください。 やけどをする恐れがあります。
禁止	お手入れにはクレンザー、シンナー、ベンジン等を使用しないでください。
禁止	本体を落としたり衝撃を与えないでください。
禁止	屋内で使用してください。また、直射日光をうけるところや、ガスコンロ・レンジ等の熱源の近くはさけてください。
禁止	内容器が入らない状態での使用はしないでください。また、内容器になにも入れない状態での使用もしないでください。
禁止	本体を電子レンジや冷蔵庫等の中に入れてください。 本体の破損、故障の原因になります。

## 各部の名称

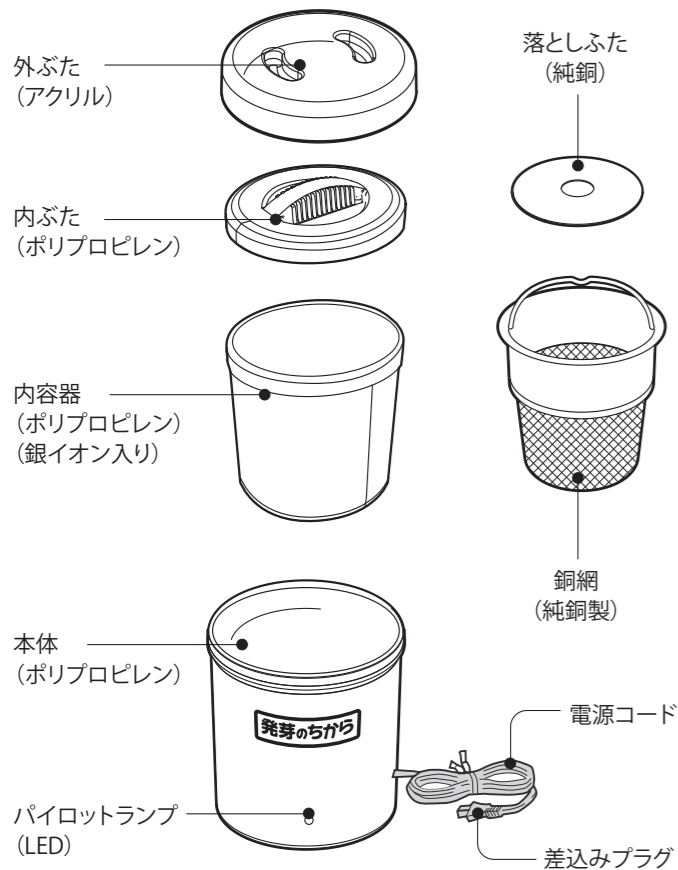

## 使い方②

- ⑥電源コードを差込む。

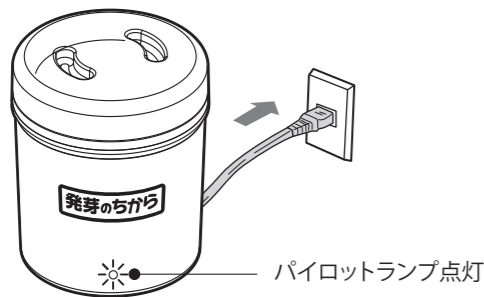


- ⑦内蔵タイマーが作動し、パイロットランプが点灯し保温されます。  
24時間経つと自動的に電源が切れてパイロットランプが消えます。  
(玄米が0.5～1mm発芽したら完了です。  
18～24時間が目安です。)

※途中での水交換は不要です。  
※通常発芽に比べて銅イオン、銀イオン効果でイヤな発芽臭を大幅に減らします。  
(割れた米や古い米が多い場合、臭いが多く発生するおそれがあります。)

## 使い方①

- ①玄米を水洗いし、よく研ぐ。 ※最大2合(約300g)  
(多少傷をつけるくらい研いだほうが浸水して美味しく炊きあがります。)
- ②水洗いした玄米を銅網に移し、落としふたをする。
- ③銅網を内容器にセットし水を入れる。

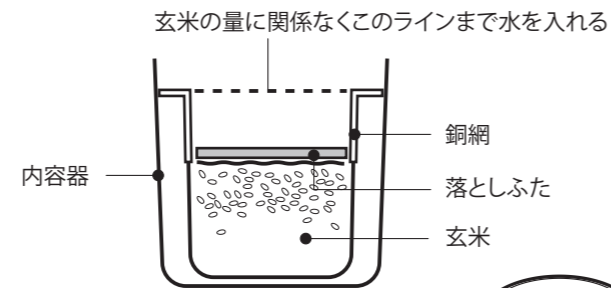

- ④内容器の内ぶた(ロックする)をする。
- ⑤内容器を本体にセットし、外ぶたをする。

⚠ 内容器と本体の間に水を入れないでください。



## 使い方③(発芽玄米の炊き方)

1. 発芽玄米を水道水でよく洗う。

発芽玄米は水道水でよく洗ってください。白米は水洗いしたあと、30分ほど放置する場合がありますが、発芽玄米はすぐ炊飯してください。

2. 水加減・炊き方

白米を炊くときと同じ設定にしますが、お好みに合わせて水加減を調整してください。発芽玄米と白米の混合比率を変えても、水加減は白米を炊くときと同じです。玄米の産地や品種、時期などにより、仕上がりが炊きあがりに違いがありますので、水加減や時間を上手に調整しておいしくお召し上がりください。

※乳幼児やお年寄り、病気の方に食べやすい発芽玄米のおかゆも、白米と同じようにお作りいただけます。

⚠ 必ず電源プラグを抜き、お手入れをしてください。ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。汚れたままにしておきますと、腐食やこびりつき・いやなニオイの原因になります。

## 発芽玄米について

玄米は、栄養価の高い食品です。しかし、口当たりがザラザラする、硬い、消化しにくい、炊きにくい、かならずしも美味しいとはいえないなどの理由で敬遠されてきました。これらの欠点を克服した画期的なお米が「発芽玄米」です。玄米を0.5～1mm発芽させることにより、中で眠っていた酵素が一斉に活性化し最高の栄養状態になります。また糖分が分解され甘味が増え、やわらかく、かむほどに味の出る美味しいお米になります。

### 発芽玄米の特長

- お米がやわらかい。  
通常は硬い玄米のぬか層が、発芽することによりやわらかくなります。
- たくさんの栄養が消化しやすい。  
玄米のもつ優れた栄養を受け継ぐとともに、発芽により糖化ホルモンが分泌され、活性化したお米に変わります。
- 好きな割合で混合炊飯ができる。  
発芽玄米は普通に炊飯できますので、お手持ちの炊飯器で好きな割合にして白米との混合炊飯ができます。
- 美容と健康に優れた効果が期待できる。  
発芽玄米は「腹もち」がよく、食物繊維が豊富ですので、美容と健康に優れた効果が期待できます。

## 純銅について

「銅網」「落としふた」は純銅ですので、日常のお手入れを行っていても、変色したり緑青が発生することがあります。このような場合は下記を参考にして、洗浄してからお使いください。

※銅に発生する緑青は医学的に無害です。

### 変色した場合

やわらかい布に市販の液体研磨剤(クレンザー等)を少量付け、こすり落としてください。変色層がきれいになったら必ず食器用洗剤で洗浄してください。

### 緑青が発生した場合

お酢(食酢)を水で3～5倍程度に薄めた中に暫く浸した後、柔らかいスポンジや歯ブラシ等でこすり落としてください。その後食器用洗剤で洗浄してください。

⚠ 乾燥が完全でないまま内容器や本体の中で保管しますと緑青発生の原因となりますので、必ず内容器や本体から出した状態で、乾燥した風通しのよいところで保管してください。

5. 玄米の銘柄を選ばない。

発芽玄米は発芽により玄米が活性化していますので、お米の銘柄にこだわることなく、おいしくいただけます。

## できあがり後の取扱い

### 発芽玄米の保存について

発芽玄米は「活もの」と同じ扱いで保存する必要があります。発芽玄米はできあがり次第、すばやく水道水でよく洗って炊飯してください。その日に召し上がらない場合には、密封できるビニール袋か密封容器などに入れて冷蔵庫で保存してください。(冷蔵庫保管の場合でも2～3日を目安に炊飯してお召し上がりください。)

### 使用後の製品について

「お手入れ」の項目を参考にして、早めにお手入れをしてください。発芽玄米ができたあとのぬるま湯は内容器に放置しないですぐに捨ててください。他の物には絶対に混ぜないでください。このぬるま湯は雑菌が繁殖しやすく、腐敗の原因になります。

## お手入れ

- 外ぶた／内ぶた／内容器  
やわらかいスポンジやふきんに台所用洗剤をつけて洗い、水ですすいでください。最後に乾いたふきんで水気をふき取ってください。
- 銅網／落としふた  
ご使用後はなるべく早く発芽玄米を他の容器に移し換えて下さい。銅網はやわらかいスポンジやふきんに台所用洗剤をつけて洗い、水ですすいでください。最後に乾いたふきんで水気をふき取ってください。内容器や本体から出した状態で乾燥した風通しのよいところで保管してください。
- 本体  
やわらかい布を水にひたし、固くしぼってふいてください。  
⚠ 本体の丸洗いは絶対にしないでください。

## 仕様

主な仕様は以下のとおりです。

商 品 名	発芽のちから
品 番	YC101G
電 源	100V 50Hz/60Hz
定 格 消 費 電 力	16W
内蔵タイマー設定時間	約24時間
電 源 コ ー ド	有効長さ 約1.5m
外 形 寸 法	直径約162mm×高さ約195mm
製 品 重 量	約800g

※製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。