


# ポットお手入れ方法

お手入れは、使用ごとにこまめに行ってください。

1日の作業後は、ポットを分解し洗浄してください。

## 分解手順

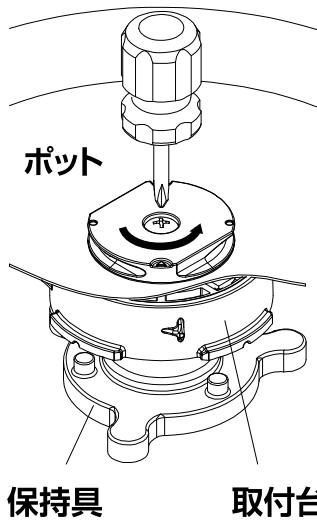

## 洗浄方法

- ・滑りにくい場所に保持具を置いてポットを乗せる。
- ・⊕ドライバーで固定ねじをゆるめて分解する。
- ・ベアリングホルダー(裏面④参照)を取り外す。  
※ベアリングホルダーには水をかけないでください。

※次亜塩素酸ナトリウムを含む漂白剤は使用しないでください。変色や腐食を起こす場合があります。

※ベアリングホルダーは洗わないでください。

分解した部品は食洗機には使用しないでください。

## ◎ポットは完全防水ではありません。

ポットに水を入れた状態で放置するとポット取付台より水が漏れる場合があります。

## ◎ポットシールは消耗品です。(1個付属)

毎日使用した場合は半年に1回交換することをお勧めします。  
必要に応じて分解部品一式(①～④のセット)も購入することができます。

部品を洗浄したら、完全に乾いてから下図を参照に組み立ててください。

### 工具

⊕ドライバー

※同梱していません

### ①固定ねじ


※保持具にポットをセットしてから工具で固定ねじを締めて下さい。  
ねじ締めや取り付けが不十分だとポットから水が漏れる場合があります。

### ②円盤軸

### ③ポットシール（消耗品）

※ポットシールのゴムリングは下図の位置に取り付けてください。

ゴムリング

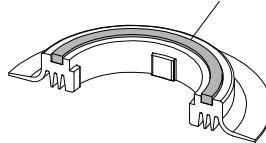

### 取付台

### ④ベアリング ホルダー

### 保持具

※滑りにくい場所（ふきん等の上）に置いて使用してください。